

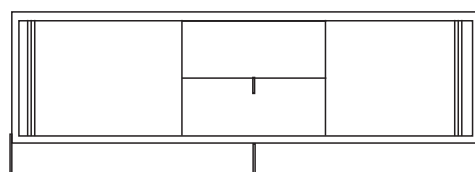
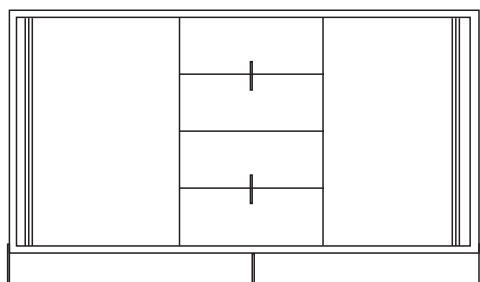
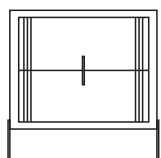
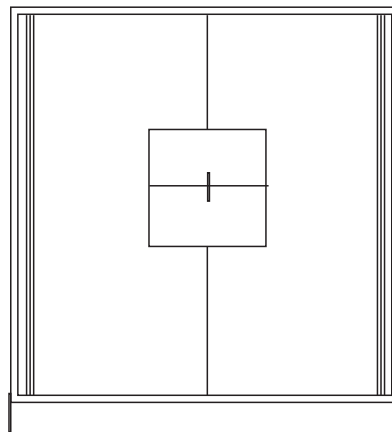
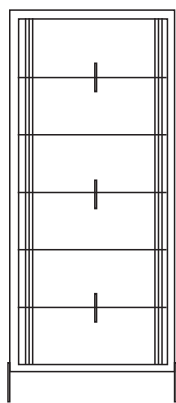
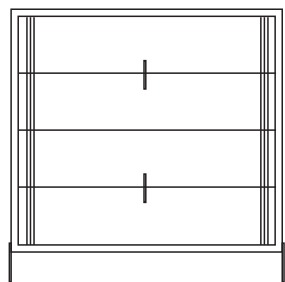


G D E C O

DISFRUTA TU HOGAR

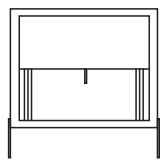



HERRAMIENTAS

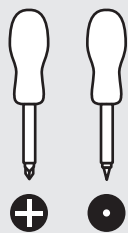


TORNILLOS




Comprueba que el mueble está en la posición correcta. te puedes guiar por los tiradores.

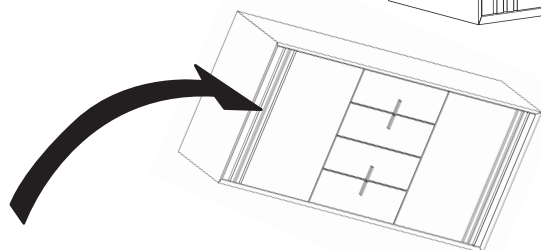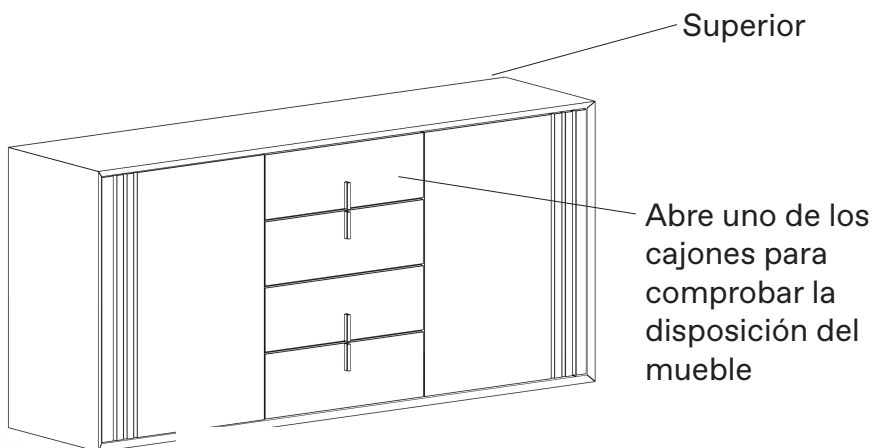


Usa una manta o alfombra para apoyar la tapa superior y no dañarla

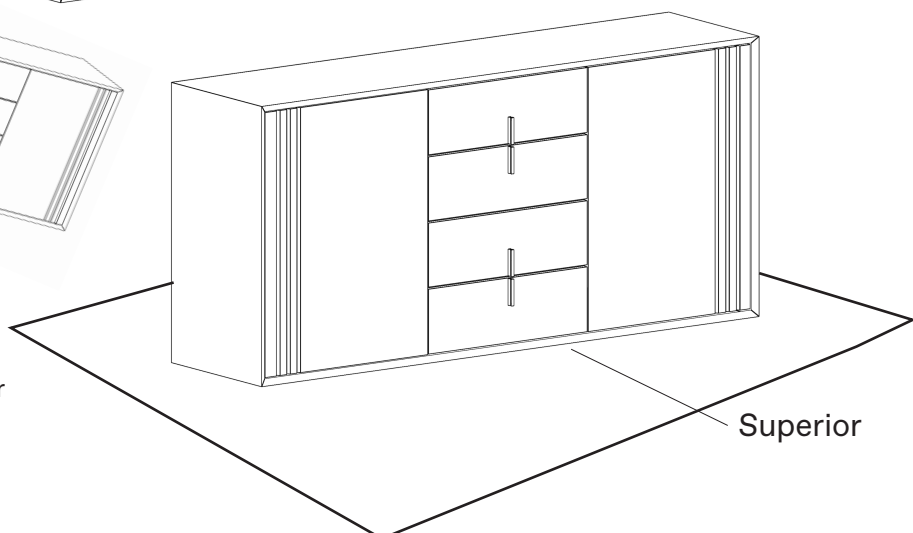

PASO 1: Marca dónde va el tornillo

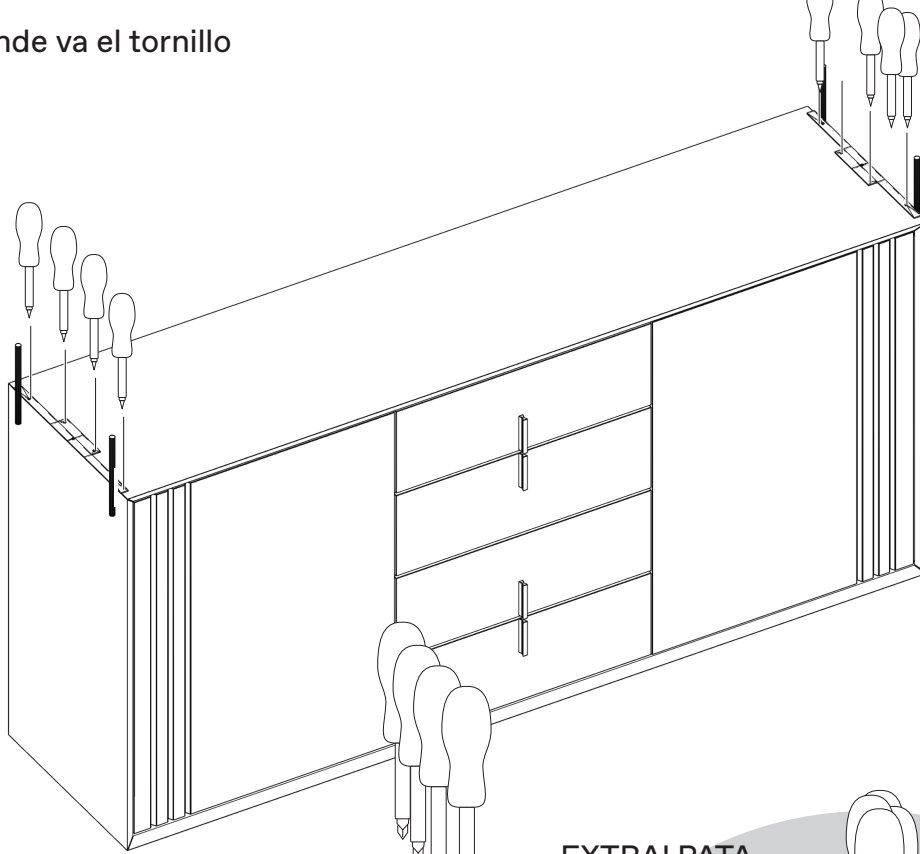

PASO 2: Atornilla

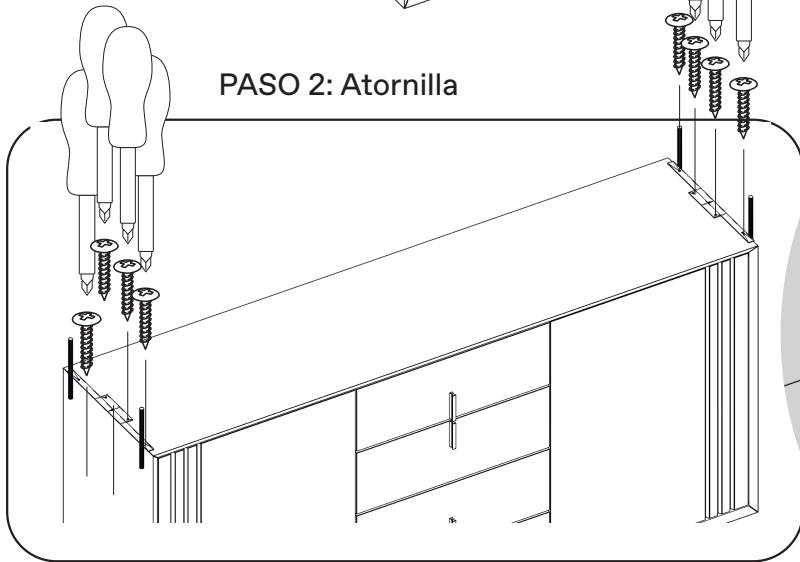

EXTRA! PATA CENTRAL

El aparador y el mueble tv incluye una pata central que también hay que atornillar.

